



App myTecnoalarm - Procedimiento de reconfiguración



Rel. 1.0 - 12/2023


App myTecnoalarm - Procedimiento de reconfiguración

Índice	
Cancelar el sistema	P. 3
Configuración con QR code (TCS)	P. 4
Configuración manual (DDNS)	P. 7

NB. Los datos de configuración y/o el QR code se deben pedir al instalador que ha realizado la instalación.

Cancelar el sistema

1 - Abra la app

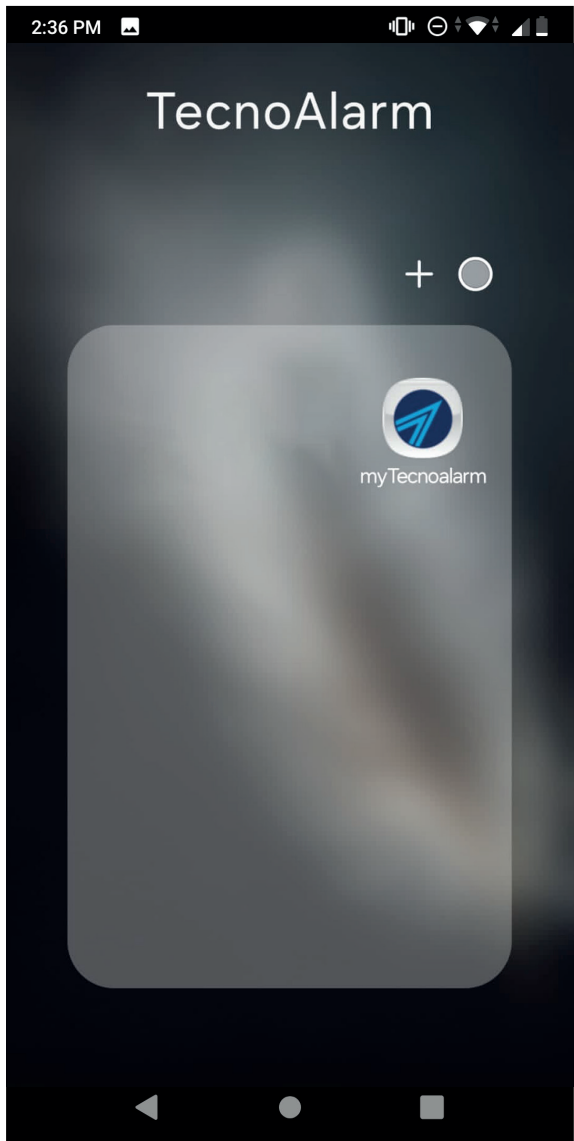


2 - Toque el icono de ruedas dentadas



3 - Toque **Modificar**




4 - Toque el icono de basura

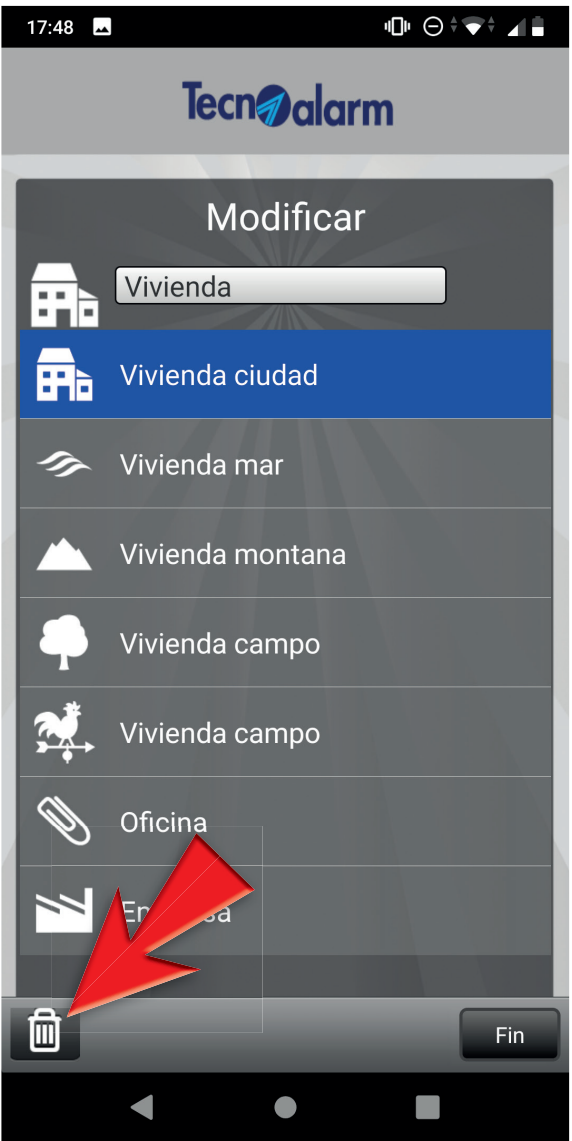


Configuración con QR code (TCS)

1 - Toque el icono de ruedas dentadas

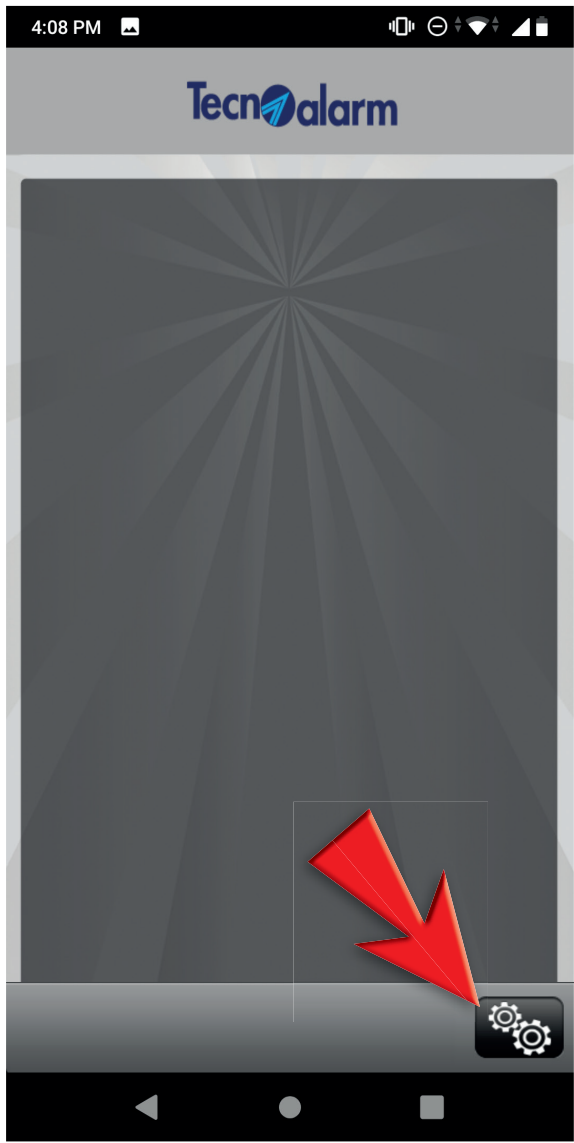


2 - Toque QR

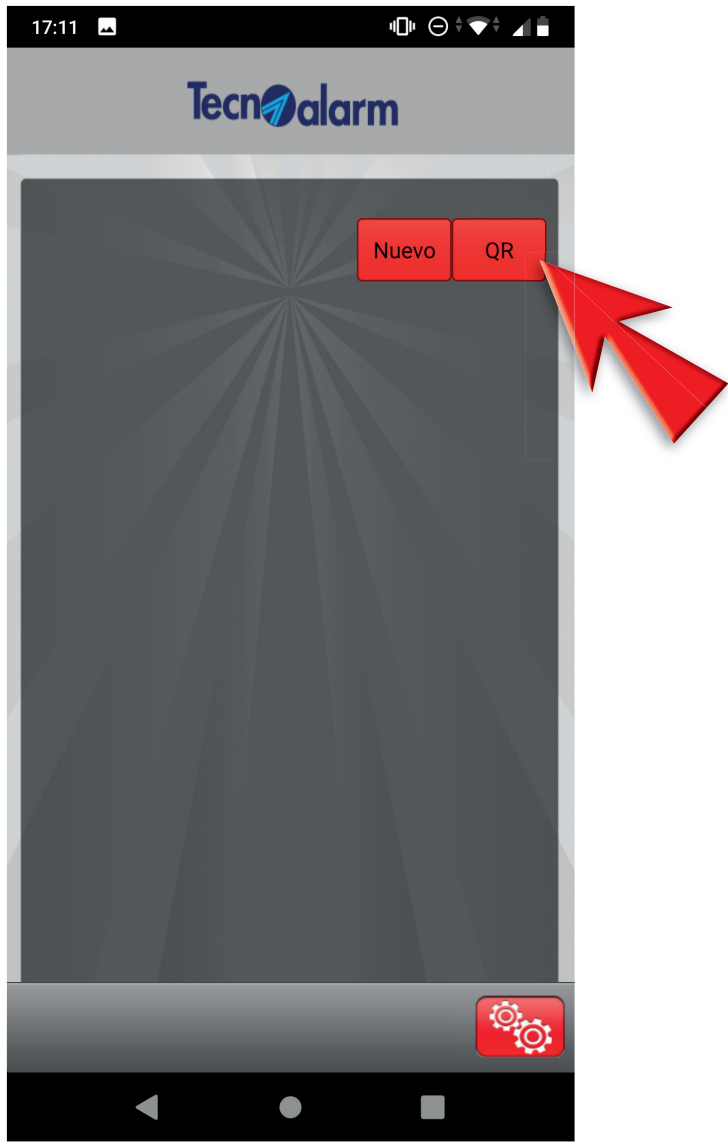

3 - Escanee el QR code, ingrese el código usuario y toque **Acceder**



4 - Confirme el código usuario y toque **Acceder**

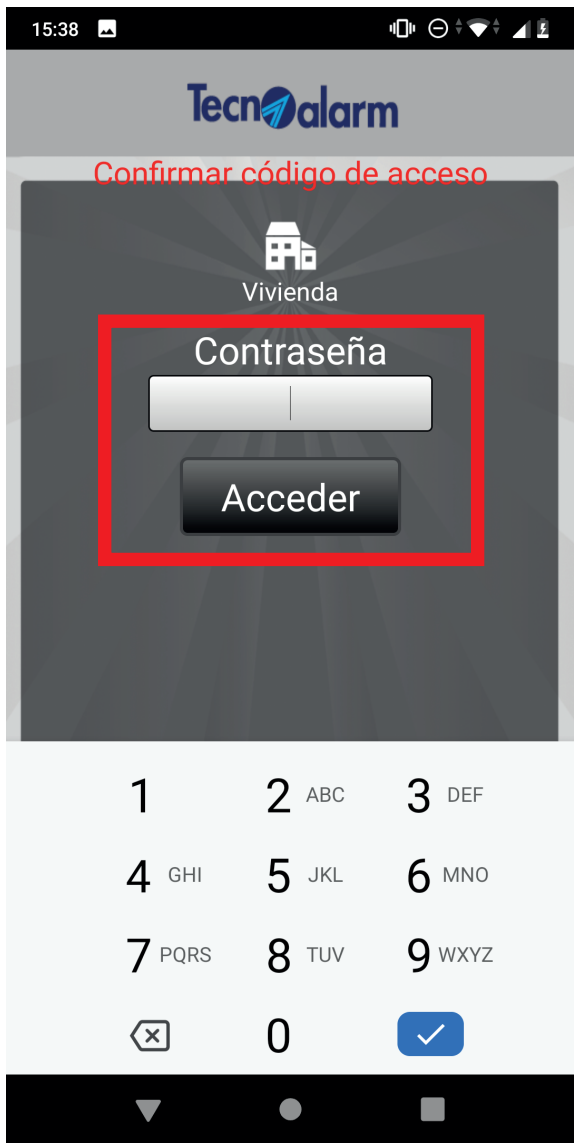

Configuración con QR code (TCS)


5 - El código de activación se envía automáticamente por e-mail. Toque **OK**




6 - Seleccione **Inscripción**



7 - Ingrese el código de activación recibido por e-mail y toque **SI**

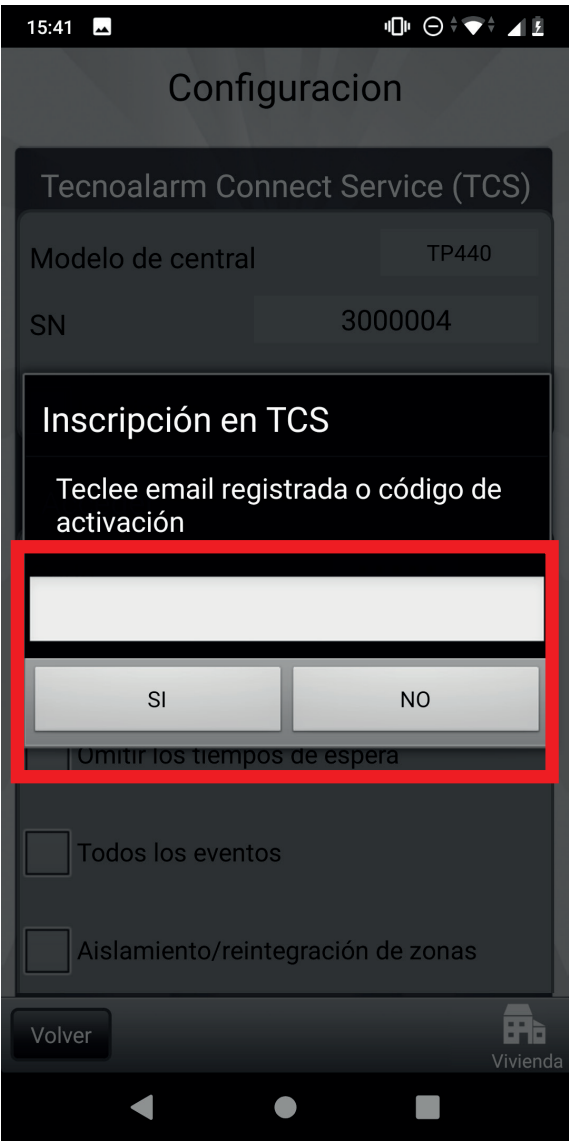


8 - Espere a que se complete la inscripción

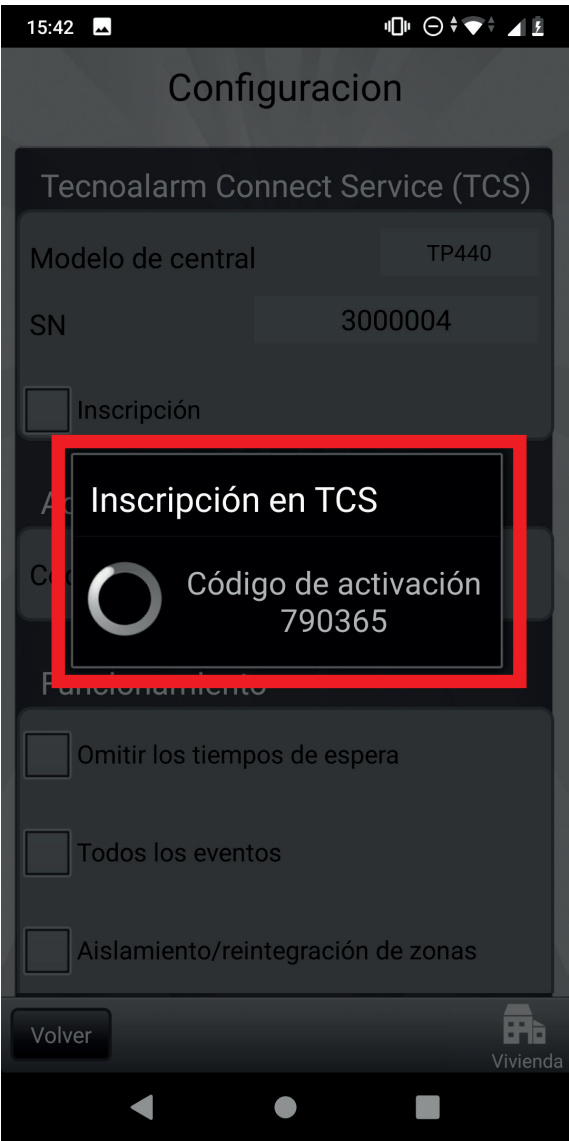


Configuración con QR code (TCS)

9 - Seleccione los modos de funcionamiento de la app

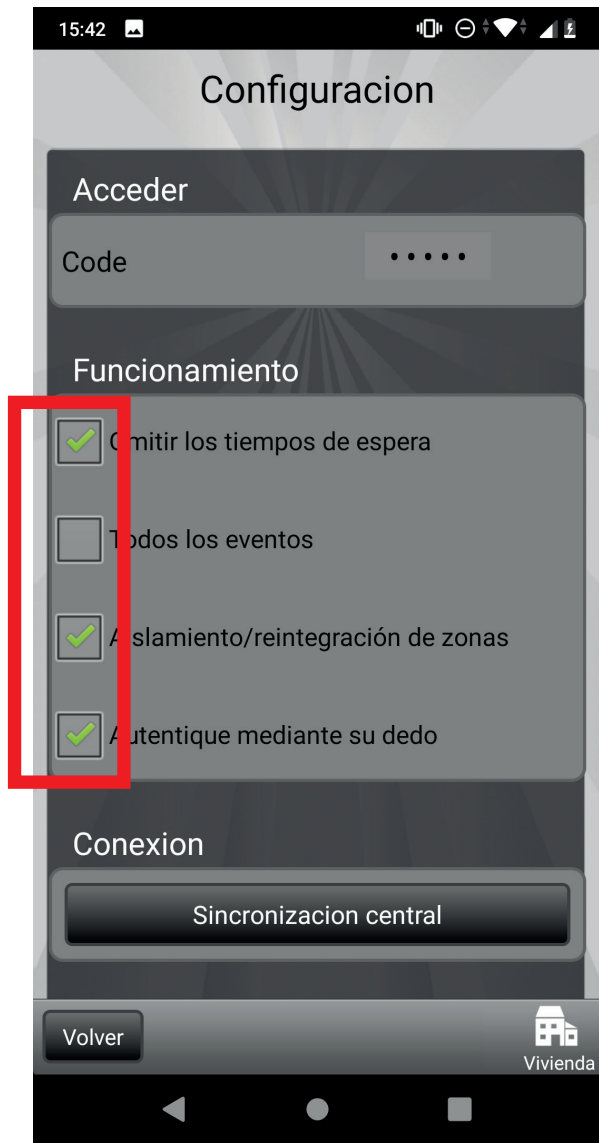

10 - Toque **Sincronización central**

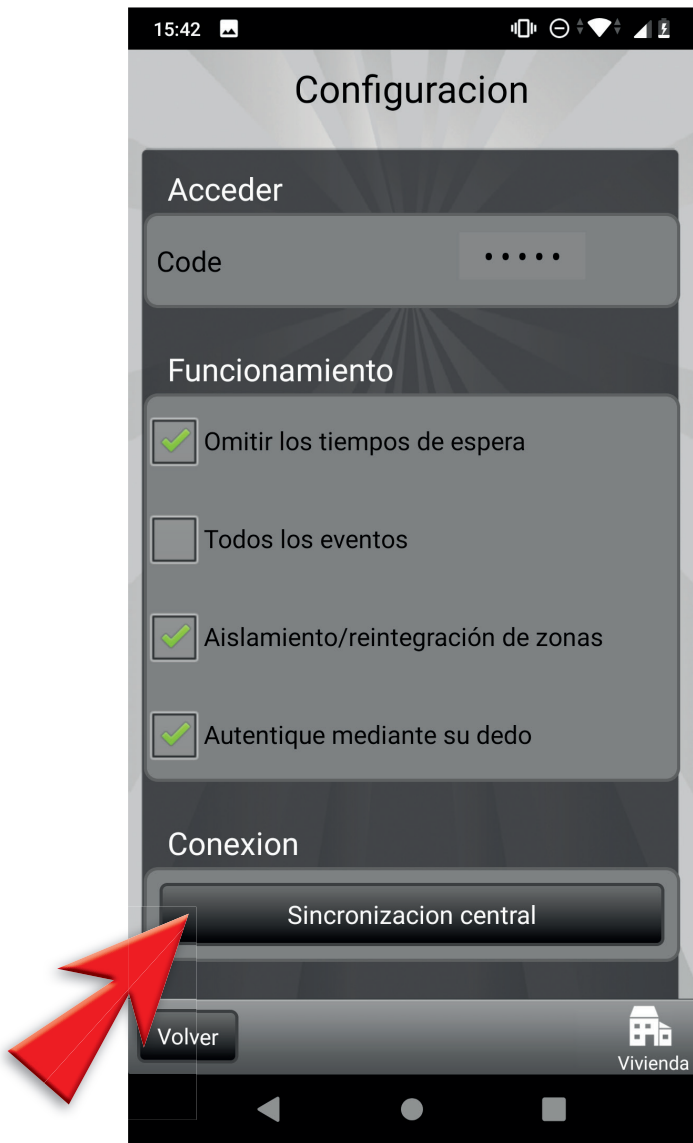


11 - Espere a que se complete la sincronización




Configuración manual (DDNS)


1 - Toque el icono de ruedas dentadas

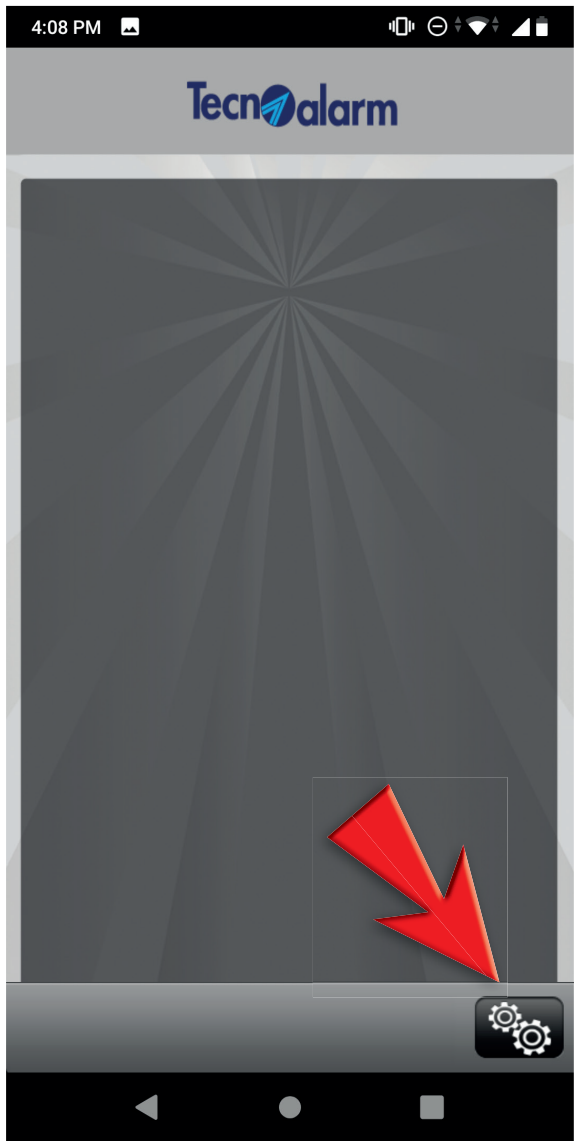


2 - Toque **Nuevo**

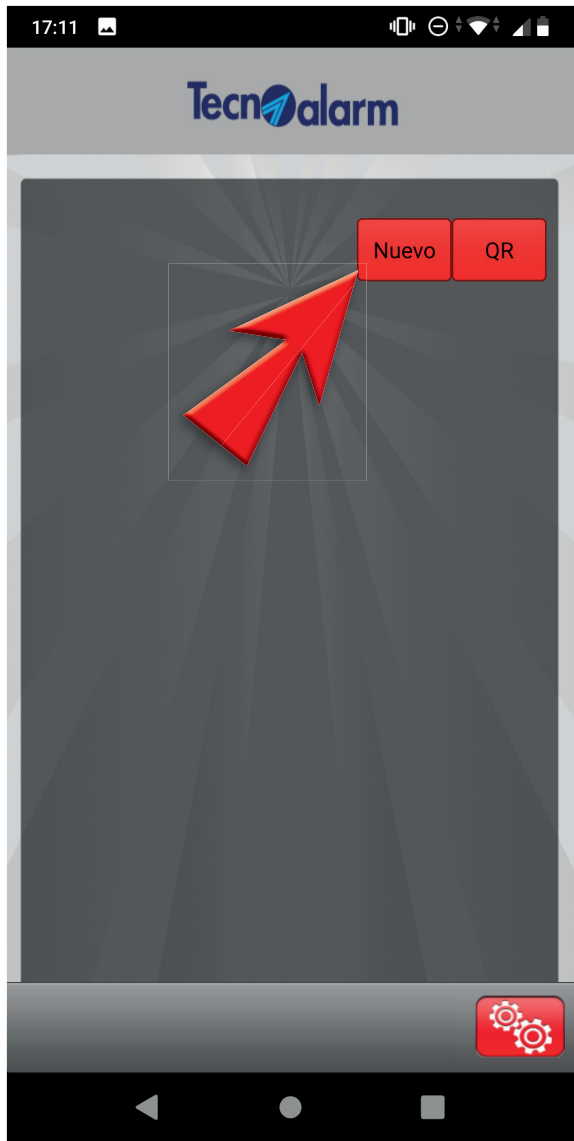

3 - Ingrese el nombre del sistema y toque **Fin**

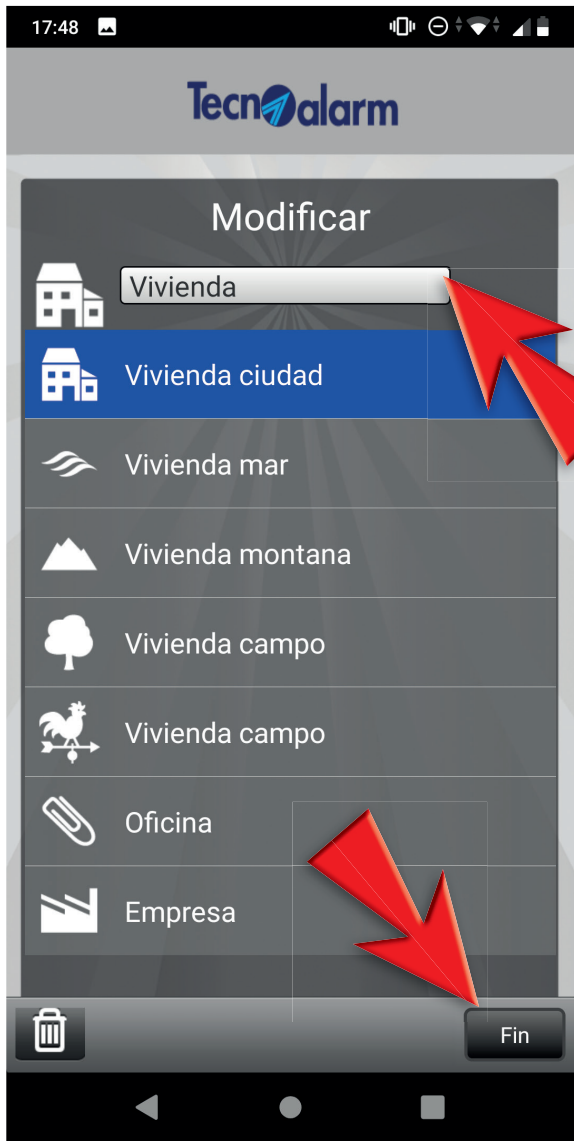

4 - Toque de nuevo el icono de ruedas dentadas

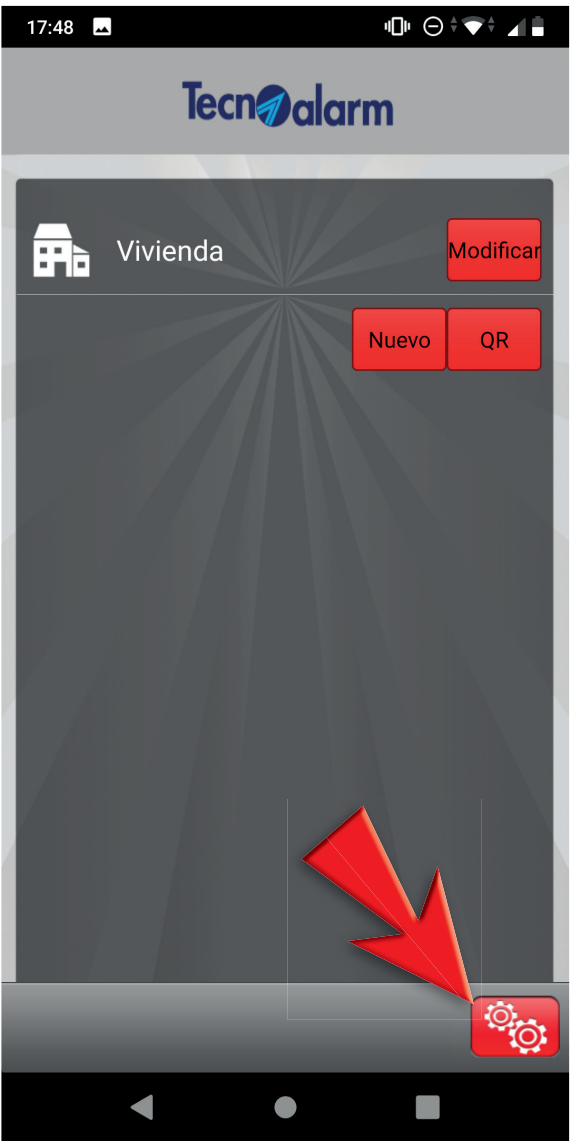

Configuración manual (DDNS)

- 5 - Ingrese el código usuario y toque **Acceder**
- 6 - Ingrese la dirección IP, el puerto, el código usuario, la passphrase
- 7 - Seleccione los modos de funcionamiento de la app
- 8 - Toque **Sincronización central**
- 9 - Espere a que se complete la sincronización

